


Monteringsinstruktion

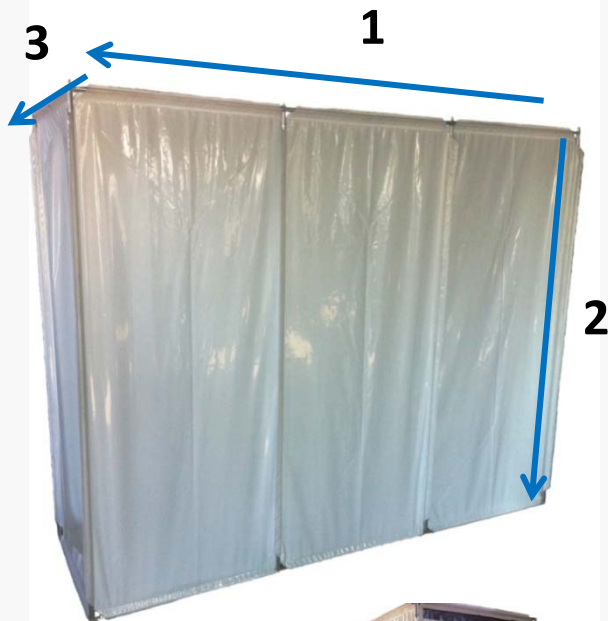

Börja med att identifiera "UP" på plasten.
Gör en öppning på den sidan mot saneringsstället och släpp in luft, plasten är hermetiskt tillsluten från fabriken

Montera ihop de delbara stagen. Sätt i dessa längs långsidorna (1)



Montera de höjdgående långa pinnarna med fjädringen uppåt

Slutligen spänn upp golv eller tak med tvärgående stag.

OBS 4 tvärstag till taket, två till golvet.

Tejpa lämpligen öppningen ut från saneringsutrymmet med silvertejp (in och utvändigt)

Som ett stort **I** och skär ett rakt snitt

Tejpa fast dörrarna inne i slussen (Medföljer färdig flärp i plast)



**ADD
SAFE**

För beställning och info
044 777 70 70 alt info@addsafe.se